













Montage op het raam

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!

Luxaflex
Model
3242-A2

Schoonmaakdoek
(246536)

Optioneel. Als er siliconen zijn gebruikt op het raam, dan gebruik je de Anti-silicone Primer stift. (246545)

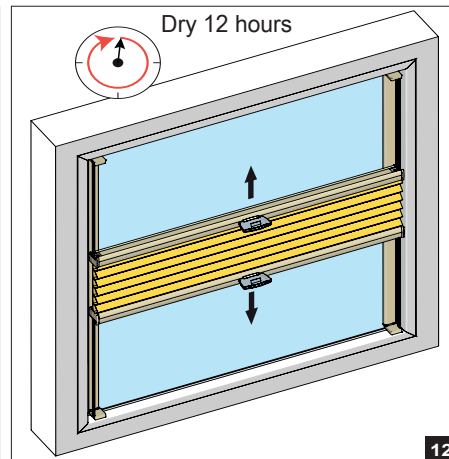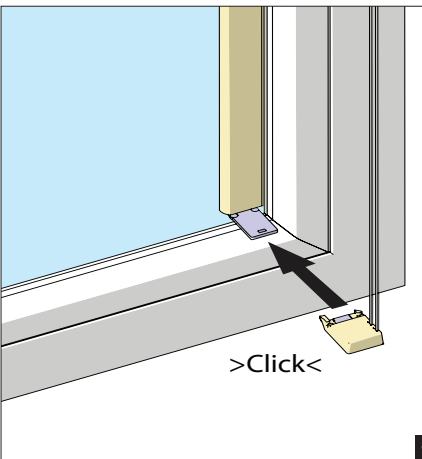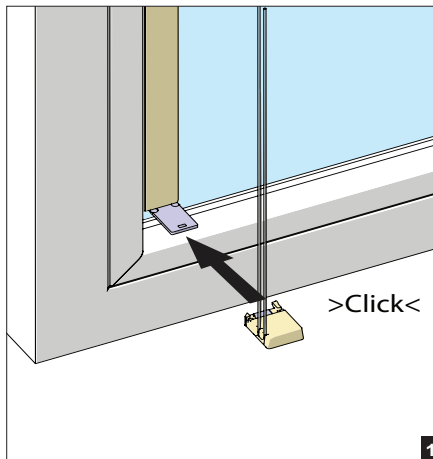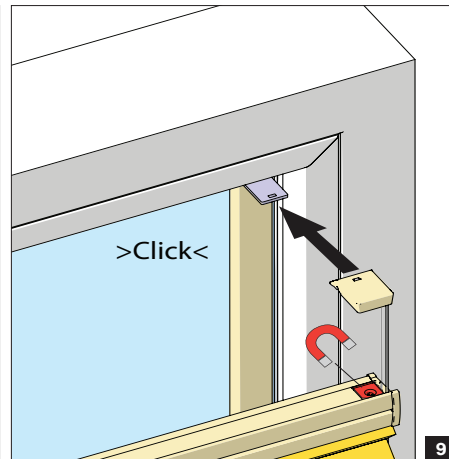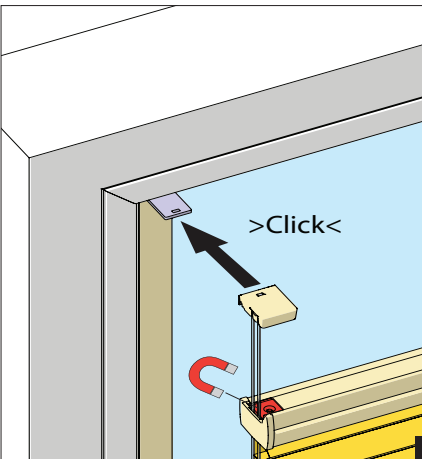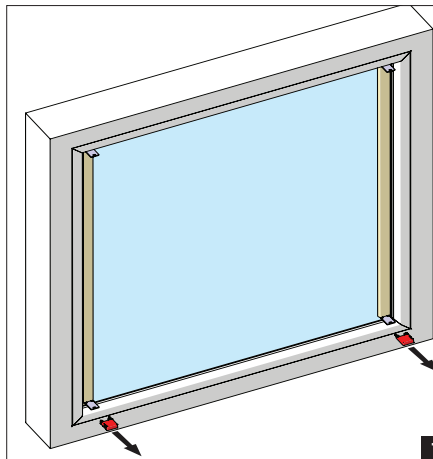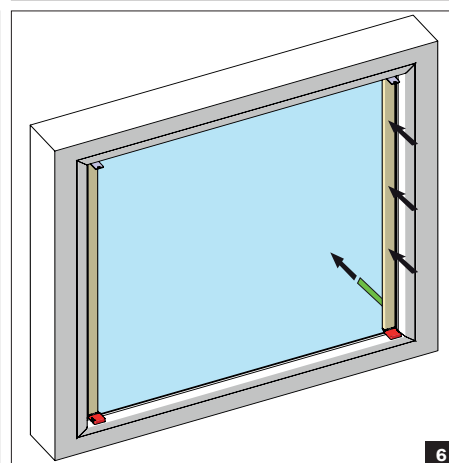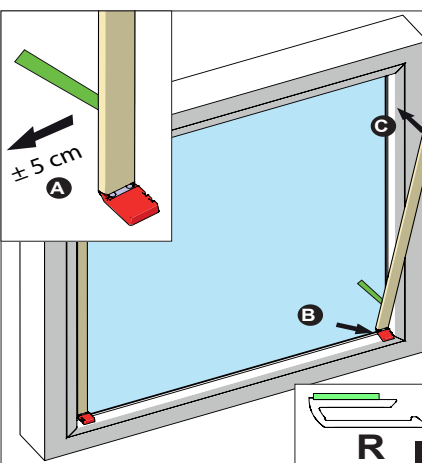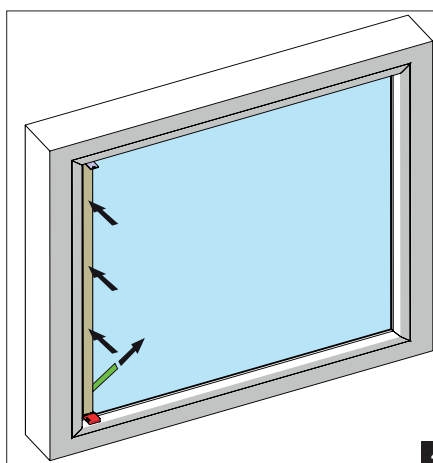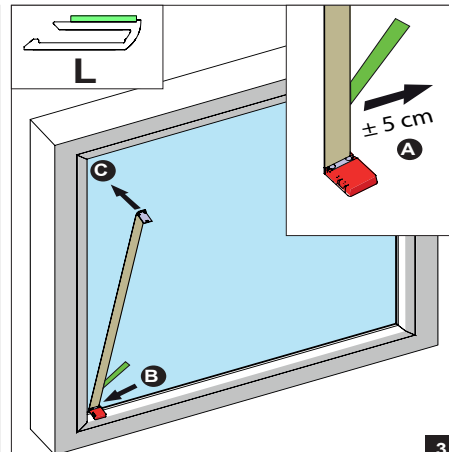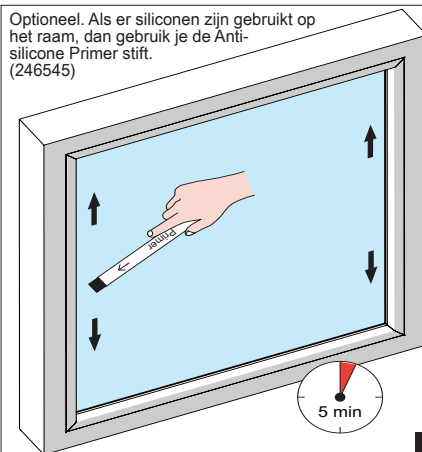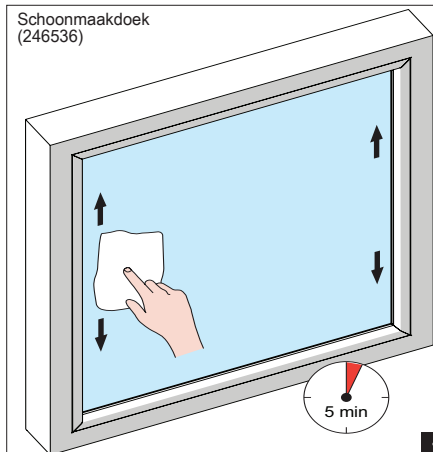

Montage op het raam

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!

Luxaflex
Model
3322-A2

Schoonmaakdoek
(246536)

Optioneel. Als er siliconen zijn gebruikt op het raam, dan gebruik je de Anti-silicone Primer stift. (246545)

