
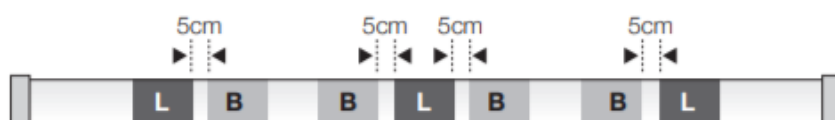


Persienn Typ 3

Använd alltid skruv och plugg som passar till just ditt underlag.
Använd ett vattenpass vid montering så att persiennen monteras vågrätt.

Steg 1: Förberedd montaget

- Monteringsbeslagen kan monteras på vägg eller upp i nisch/tak.
- Mät fram position för beslagen med hjälp av bilden nedan. Ytterbeslagen ska sitta högst 10 cm från ytterkanterna.

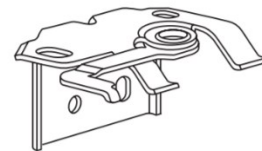

Stegband






Position för montering av beslag


Steg 2: Montera persiennen

1. Förborra och skruva fast beslagen på de utmätta platserna.
2. Haka fast persiennens överlist i monteringsbeslaget. Tryck in vridarmen på beslaget så att persiennen låses fast. Bild 1.
3. Tryck i vridstången i fästet på vridväxeln. Bild 2.

1

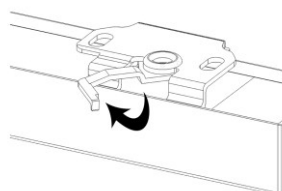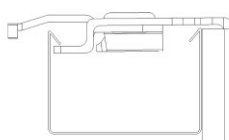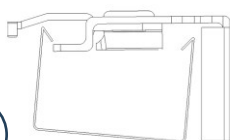

2

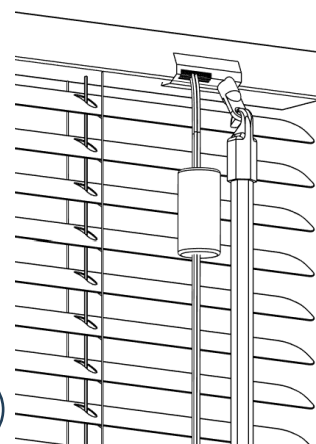

Användning av persiennen

Hissa ner: dra linorna ner och 45 grader åt vänster (om låset är på högersidan) och följ upp med handen.
Hissa upp: dra linorna rakt ner.

Vrida lamellerna: vrida lamellerna med vridstaven. Sluta vrida staven när det tar stopp annars kan växel och vridstången skadas.